
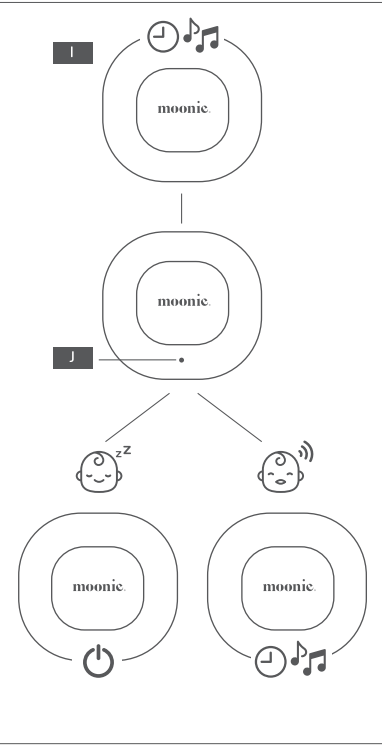
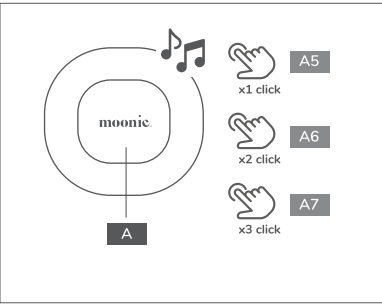
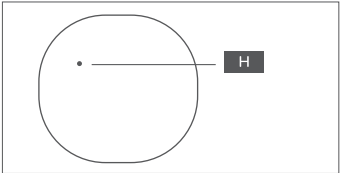
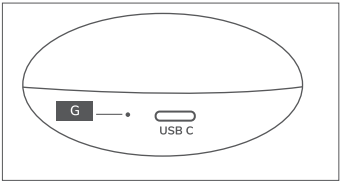
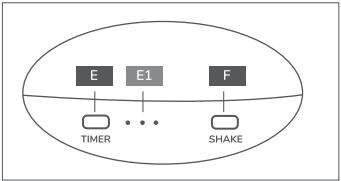
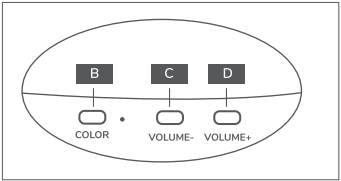


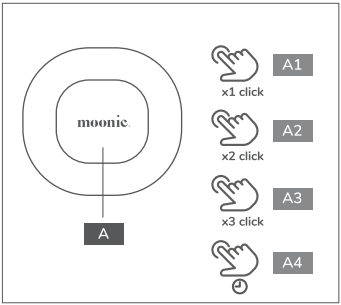

WAŻNE: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcję i opakowanie, ponieważ zawierają one ważne informacje.

INFORMACJE OGÓLNE

MOONIE to zabawka pluszowa z modułem szumiącym z lampką (moduł MOONIE). Przed użyciem moduł MOONIE musi zostać umieszczony w kieszonce zabawki i zabezpieczony przed dzieckiem poprzez zamknięcie suwaka. Sterowanie modułem odbywa się ręcznie, poprzez ucisk przycisku przez zabawkę.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1. Pluszowa zabawka MOONIE,
2. Moduł dźwiękowo-światlny,
3. Kabel USB,
4. Instrukcja obsługi

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE:

1. Włączanie: Naciśnij przycisk główny **A** raz, aby włączyć urządzenie **A1**
2. Wyłączanie: Naciśnij ponownie przycisk główny **A**, aby wyłączyć urządzenie **A1**

ZMIANA RODZAJU SZUMU

Moduł MOONIE emituje 5 uspokajających dźwięków natury:

- Bicie serca
- Szum morza
- Górski Potok
- Deszcz
- Wiatr

A także:

- Kołysankę zagrąną na kalimbie
- Dwie klasyczne kołysanki
- Ma możliwość Nagrania

Aby zmienić dźwięk dwukrotnie naciśnij przycisk główny **A6** gdy dźwięk jest włączony, aby przejść do kolejnego dźwięku czynność należy powtórzyć. Moduł zapamiętuje ostatnie ustawienia dźwięku nawet po wyłączeniu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI:

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij vol – **C**
Aby zwiększyć głośność, naciśnij vol + **D**

TIMER **E**:

Naciśnij przycisk timer **E**, aby ustawić czas odtwarzania dźwięku: 30, 60 lub 90 minut. Po tym czasie moduł przejdzie w tryb Inteligentnego Czujnika Płaczu. Zielona dioda **E1** pokaże wybrany czas odtwarzania i zgaśnie po 10 sekundach, ale dźwięk będzie kontynuowany przez ustawiony czas.

INTELENTNY CZUJNIK PŁACZU **I**:

Po odtwarzaniu dźwięku przez 30, 60 lub 90 minut, dźwięk stopniowo zaniknie, a pomarańczowa dioda **J** zapali się, wskazując, że moduł MOONIE wszedł w tryb nasłuchu płaczu dziecka. W tym trybie moduł działa w stanie czuwania przez 3 godziny. Jeśli dziecko zacznie płakać, ostatnio odtwarzany dźwięk włączy się automatycznie na 20 minut. Po upływie 20 minut cyk powtórzy się. Jeśli w ciągu 3 godzin nie zostanie wykryty płacz, urządzenie automatycznie się wyłączy. Inne głośne dźwięki w pobliżu modułu mogą również aktywować dźwięk. W trybie Inteligentnego Czujnika Płaczu nie ma możliwości zmiany dźwięku ani głośności.

Bezpośrednia aktywacja Inteligentnego Czujnika Płaczu: Przytrzymaj przycisk główny **A** i przycisk zmiany koloru **B** przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest wyłączone.

ŚWIATŁO MOONIE:

Aby włączyć światło i zmieniać kolory, naciśnij przycisk zmiany koloru **B**

Po zmianie 7 kolorów kolejne naciśnięcie wyłączy światło.

Sterowanie światłem bez wymowowania modułu z zabawki:

- Włączanie światła: Dwukrotnie naciśnij przycisk główny **A2**, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Wyłączanie światła: Trzykrotnie naciśnij przycisk główny **A7**, gdy urządzenie jest włączone.

Oddzielenie Światła i Dźwięku:

MOONIE pozwala na niezależne używanie światła i dźwięku. Istniej możliwość uruchomienia dźwięk bez włączonego światła lub światła bez dźwięku.

Aby używać światła bez dźwięku:

Opcja 1: Naciśnij przycisk koloru **B**, gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE.

Opcja 2: Naciśnij dwukrotnie przycisk główny **A2**, gdy urządzenie jest WYŁĄCZONE.

Aby używać dźwięku bez światła: Naciśnij przycisk koloru **B** kilkakrotnie, aż światło zgaśnie. Moduł MOONIE zapamiętuje Twoje ustawienia dźwięku i światła, nawet po ponownym uruchomieniu.

BLOKADA URZĄDZENIA:

Aby trwale zablokować urządzenie, przytrzymaj razem przycisk główny **A** i przycisk SHAKE **F** przez 5 sekund. Aby odblokować, wykonaj tę samą czynność.

NAGRYWANIE GŁOSU:

Upewnij się, że urządzenie MOONIE jest wyłączone.

Przytrzymaj przycisk główny **A4**, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Podczas nagrywania cały czas trzymaj wciśnięty przycisk główny **A4**

Puszczenie przycisku głównego zakończy nagrywanie.

Upewnij się, że urządzenie MOONIE jest wyłączone, zanim zaczniesz nagrywać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny **A4** na urządzeniu MOONIE aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po sygnale, zacznij mówić, cały czas trzymając wciśnięty przycisk główny. Gdy skończysz mówić, zwolnij przycisk główny. Nagranie zacznie odtwarzać się automatycznie po zwolnieniu przycisku głównego. Moduł przechowuje w pamięci jedno nagranie. Każde nowe nagranie zastępuje poprzednie.

TRYB lampki SHAKE:

Aby włączyć tryb lampki Shake, naciśnij przycisk SHAKE **F**. Zapali się zielona dioda LED. W tym trybie moduł wyłącznie świeci, a dźwięk jest nieaktywny. Światło włącza się i wyłącza poprzez ruch (potrząsanie) urządzeniem. Po naciśnięciu przycisku SHAKE **F**, moduł aktywuje ostatnio wybrany kolor światła. Aby zmienić kolor światła, naciskaj przycisk koloru **B** aż pojawi się żądany kolor. Jeśli światło było wcześniej wyłączone, naciśnięcie przycisku SHAKE włączy ciepłe żółte światło.

Światło będzie świecić nieprzerwanie przez 40 minut. Po 40 minutach światło zacznie stopniowo przysiąć przez 20 minut, a następnie wyłączy się. Moduł Moonie przejdzie w tryb czuwania na kolejne 2 godziny.

- Jeśli w tym czasie nie dojdzie do ponownej aktywacji, moduł wyłączy się po 2 godzinach. Aby ponownie go włączyć, należy wcisnąć przycisk główny.
- Jeśli światło zostanie ponownie aktywowane poprzez ruch, moduł wznowi cykl pracy: 40 minut intensywnego światła + 20 minut delikatnego światła + 2 godziny czuwania.

RESET

Aby zresetować urządzenie, wprowadź cienki patyczek do otworu **[H]** z tyłu urządzenia i przytrzymaj go przez 5 sekund.

CZAS PRACY MOONIE

Moduł MOONIE może działać przez 8 godzin w trybie dźwiękowo-światlnym i około 10 godzin w trybie tylko dźwiękowym. Niski poziom baterii może wpłynąć na jakość i głośność dźwięku, a także na moc światła. Jeśli jakość dźwięku lub głośność kojącego dźwięku znacznie się pogorszy, podłącz moduł do ładowarki.

BATERIA

Bateria jest niewymienna. Zabawka nie może być używana podczas ładowania baterii, nigdy nie używaj modułu dźwiękowego, gdy jest on ładowany. Ważne: Gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki, wszystkie funkcje modułu dźwiękowego są dezaktywowane. Moduł MOONIE posiada wbudowaną baterię litowo-jonową o następujących parametrach:
Napięcie nominalne: 3,7 V.
Rozmiar baterii: 802535.
Nominalna pojemność ogniwa: 700 mAh.
Ochrona przed odwrotną polaryzacją.
Urządzenie może być ładowane przez port USB.
Specyfikacje ładowarki:
Napięcie zasilania: DC 5V
Nominalny prąd ładowania: 1A
Maksymalna pojemność prądu źródła: 1,2A
Ochrona przed przeładowaniem > 1,2A
Ochrona przed przegrzaniem: 80°C
Ochrona przed zwarcie.

ŁADOWANIE

Pełne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około 3 godzin. Aby naładować moduł dźwiękowy, użyj dołączonego kabla USB i podłącz go do ładowarki. Zestaw MOONIE nie zawiera ładowarki. Podłącz kabel USB do portu USB w module dźwiękowo-światlnym. Czerwona dioda LED zapali się na module podczas ładowania. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda zmieni kolor na zielony. Przed ładowaniem usuń moduł MOONIE z zabawki. Zawsze ładuj moduł MOONIE poza zasięgiem dziecka.

INSTRUKCJA PRANIA

Ważne: Przed czyszczeniem MOONIE należy usunąć moduł dźwiękowo-światlny z zabawki. Moduł dźwiękowo-światlny nie jest wodoodporny. Urządzenie, które zostało zalane wodą, nie może być ponownie używane.

Kolekcja Organic (Organic Humming Bear With a Lamp i Organic Humming Bunny With a Lamp) Skład materiału: 100% bawełna organiczna. Wypełnienie: 100% poliester. Pluszowa zabawka MOONIE może być prana ręcznie.

Kolekcja Basic (Humming Bear With a Lamp i Humming Bunny With a Lamp) Skład materiału: 80% poliester, 20% bawełna. Wypełnienie: 100% poliester. Pluszowa zabawka MOONIE może być prana w pralce w temperaturze maksymalnej 40°C, na delikatnym programie.

OSTRZEŻENIA

Przed użyciem zabawki MOONIE z modułem światlnym, prosimy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności może uszkodzić moduł MOONIE i stanowić zagrożenie dla dziecka.

Opakowanie nie jest częścią zabawki. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe przed oddaniem zabawki dziecku. MOONIE i kabel USB nie są zabawkami, należy zawsze trzymać je z dala od dziecka. Moduł MOONIE może być używany tylko po bezpiecznym schowaniu go w zabawkę.

Przed użyciem zabawki, upewnij się, że kieszonka z modułem MOONIE jest dobrze zapięta.

Zabawka może być używana przez dzieci od pierwszego dnia życia, jednak w przypadku zabawki z modułem MOONIE zaleca się nadzór dorosłych.

Do 12. miesiąca życia nie zostawiaj dziecka z zabawką w łóżeczku, kołysce lub wózku bez nadzoru dorosłych.

Przed każdym użyciem sprawdź dokładnie każdą część produktu pod kątem uszkodzeń, aby nie stanowiła zagrożenia dla dziecka.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia modułu MOONIE, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z producentem.

Nie wkładaj modułu MOONIE do wody ani żadnej innej cieczy i nie mocz go.

Moduł nie jest wodoodporny.

Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie upuszczaj modułu MOONIE na ziemię.

Nie zostawiaj modułu w miejscu o silnym nasłonecznieniu ani w pobliżu źródeł wysokiego ciepła.

Przed ładowaniem usuń moduł MOONIE z zabawki.

Zawsze ładuj moduł MOONIE poza zasięgiem dziecka.

Zatrzymaj ładowanie modułu, gdy zauważysz awarię urządzenia.

Nie używaj urządzenia na wysokich poziomach głośności przez długi czas i nie stawiaj go bezpośrednio przy uchu dziecka.

Gdy dziecko zacznie płakać, zawsze sprawdź, czy nie jest w niebezpieczeństwie.

Ładowarka do baterii używana z elektryczną zabawką powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku uszkodzenia nie należy jej używać, dopóki nie zostanie naprawiona.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z niewłaściwego użytkowania zabawki lub nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja jest ważna na podstawie oryginalnego dowodu zakupu. W przypadku niewłaściwego użytkowania produktu lub nieautoryzowanej naprawy gwarancja zostaje unieważniona.

INFORMACJE O RECYKLINGU

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie Odpadów Elektroenergetycznych i Elektronicznych (WEEE), opakowanie MOONIE jest oznaczone symbolem selektywnej zbiórki. Oznacza to, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny i należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Producent: MOONIE sp z o.o.
Łazanowicka 1A
03-089 Warsaw, Polska

Kontakt: www.moonie.eu
hello@moonie.eu
www.facebook.com/moonie.friend/
[@moonie.eu](https://www.instagram.com/moonie.eu)

